


USE AND CARE GUIDE

SHOREBREAKER™ OUTDOOR LIGHT

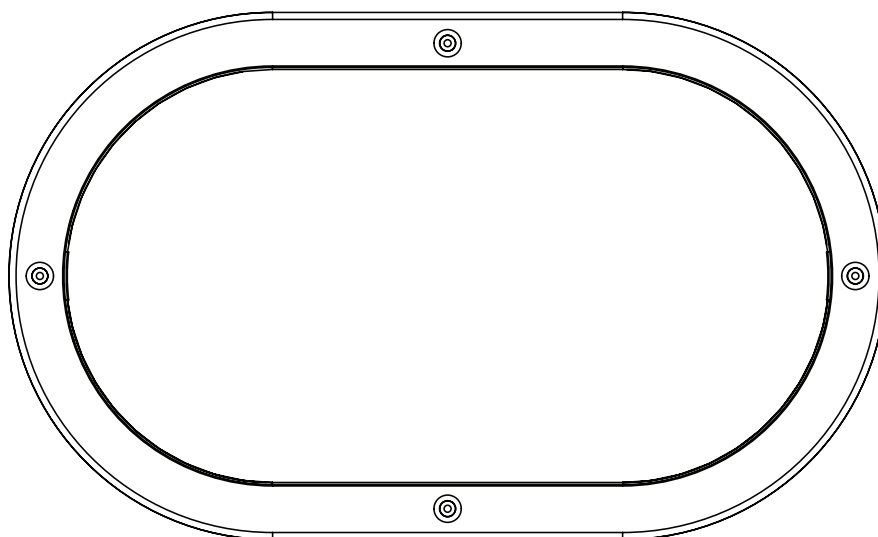

Questions, problems, missing parts?
Call ETiSSL Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday

1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754)

www.ETiSSL.com



THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in ETi through the purchase of this LED light. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing ETi!

Table of Contents

Table of Contents	2	Hardware Included.	4
Safety Information	2	Additional Parts Available to Purchase	4
Warranty	2	Installation	4
Pre-Installation	3	Adding a Decorative Guard	6
Planning Installation	3	Adjusting the Color Temperature of the Light	7
Tools Required	3	Care and Cleaning	8
Package Contents	3	Troubleshooting	8

Safety Information



WARNING: Carefully read and understand the information given in this manual before beginning the assembly and installation. Failure to do so could lead to electric shock, fire, or other injuries which could be hazardous or even fatal.



WARNING: Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker.



WARNING: This luminaire must be installed in accordance with NEC or your local electrical code.

NOTICE: Do not use this fixture with a dimmer switch.

NOTICE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

This product is warranted for a period of 5 years from the date of original purchase against defects in materials and workmanship. If this product should fail to operate due to defects in material or workmanship within 60 months of purchase, see www.ETiSSL.com for details. This product will be repaired or replaced, at ETi's option. This warranty is expressly limited to repair or replacement of product, and liability for direct, incidental, or consequential damages is hereby expressly excluded. Some states do not allow exclusions of direct, incidental or consequential damages, so the above limitation of exclusion may not apply to you. This warranty gives the consumer specific legal rights, which vary from state to state. WARRANTY IS VOID IF PRODUCT IS NOT USED FOR THE PURPOSE WHICH THIS PRODUCT IS MANUFACTURED.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION


Before beginning assembly, installation or operation of product, make sure all parts are present. Compare parts with the package contents list. If any part is missing or damaged, do not attempt to assemble, install or operate the product. Contact customer service for replacement parts.



NOTE: Keep your receipt and these instructions for proof of purchase.

If you are unfamiliar with electrical installations, we recommend you contact a qualified electrician to do the installation.


TOOLS REQUIRED



Wire Strippers



Safety Goggles

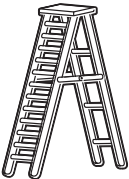

Ladder



Gloves



Flathead Screwdriver



Phillips Screwdriver



Electrical Tape




Wire Cutters



Silicone Sealant

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	Quantity
A	Lens Cover	1
B	Light Board	1
C	Fixture Housing	1

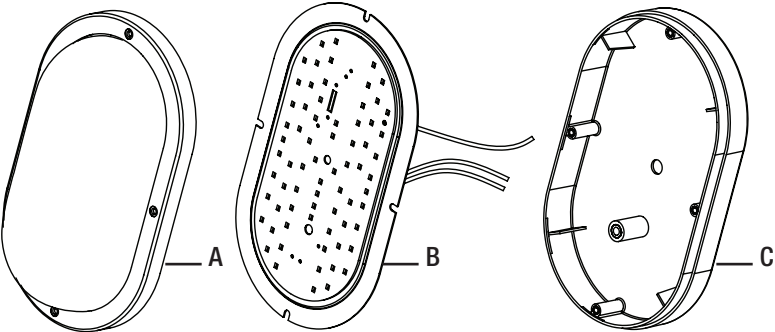


HARDWARE INCLUDED



NOTE: Hardware not shown to actual size.

Part	Description	Quantity
AA	Hex Nut	1
BB	Wire Connector	3
CC	Electrical Box Screw	2
DD	Threaded Nipple	1
EE	Mounting Bracket	1

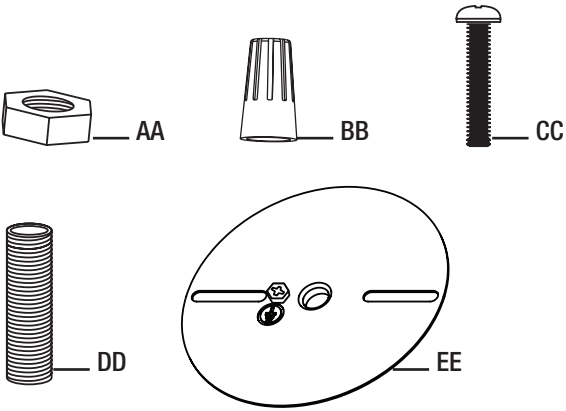


Pre-Installation (continued)

ADDITIONAL PARTS AVAILABLE TO PURCHASE

 **NOTE:** Separate parts not shown to actual size. Contact ETi for more information and to purchase.

Part	Description	Quantity	Model #	Color
F	Decorative Guard	1	90600508	White
			90600507	Black
G	Decorative Guard	1	90600504	White
			90600503	Black

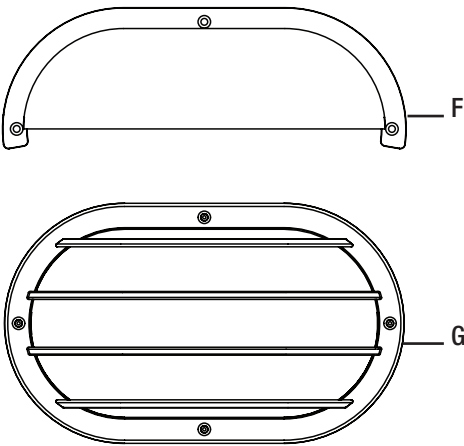


Installation

 **WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK.** Ensure the electricity to the wires you are working on is shut off. Either remove the fuse or turn off the circuit breaker before removing the existing light fixture or installing the new one.

With power disconnected to the electrical box, remove the existing fixture. Make a sketch of how the current fixture is wired (by wire color) or mark the wires with masking tape and a pencil so you will know how to properly reconnect the wires to the new LED light fixture.


1 Removing the lens cover from the fixture housing

- Remove the lens cover (A) by loosening the 4 screws attaching it to the fixture housing (C). Set the screws aside until ready to reassemble the fixture.
- Remove the fixture screw that attaches the light board (B) to the fixture housing (C) and set aside until ready to reassemble the fixture.
- Detach the light board (B) from the fixture housing (C).

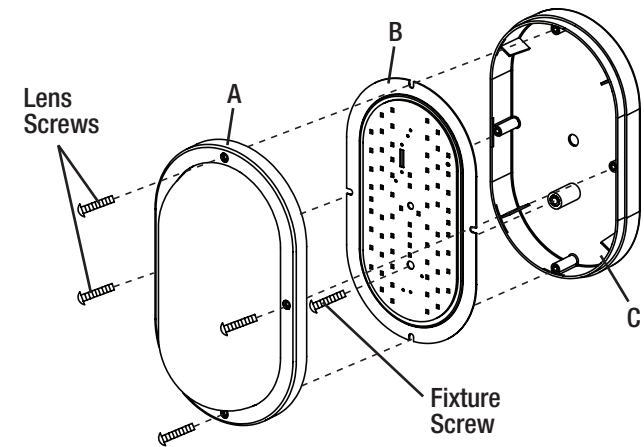

2 Feeding the wires through the fixture housing


- Feed the wires from the light board (B) through the hex nut (AA) and then through the fixture housing (C).
- Insert the threaded nipple (DD) through the the center hole of the mounting bracket (EE).
- Thread the wires through the threaded nipple (DD) and the mounting bracket (EE).

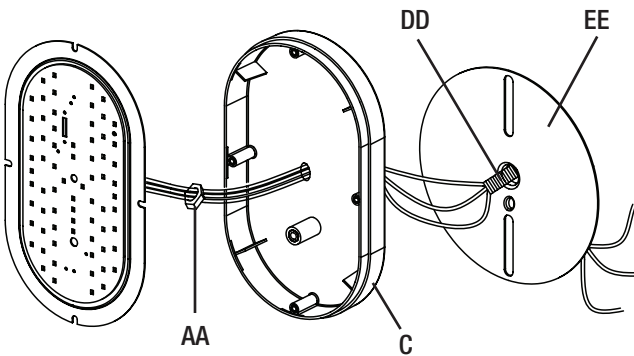

Installation (continued)


3 Making the electrical connections

- Connect the hot and neutral (black and white) wires from the light board (B) and fixture housing (C) to the same color wires from the electrical box.
- Connect the green wire from the light board (B) and fixture housing (C) to the ground wire from the electrical box.
- Cover the wire connections using the wire connectors (BB).
- Wrap the wire connectors (BB) with electrical tape for a more secure connection.
- Position the wires back inside the electrical box.

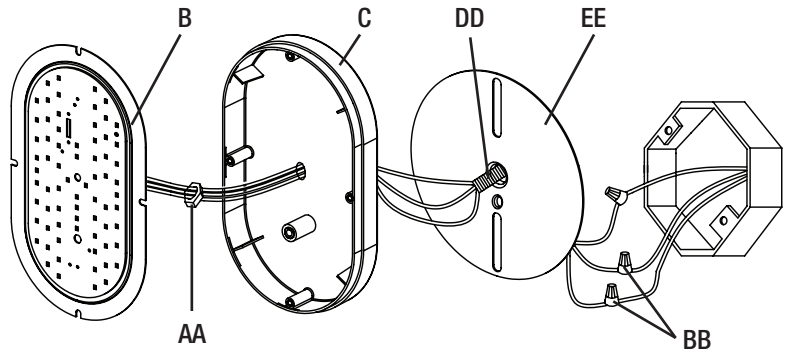


4 Securing the mounting bracket

- Place the mounting bracket (EE) over the electrical box.
- Use the electrical box screws (CC) to secure the mounting bracket (EE) to the electrical box.

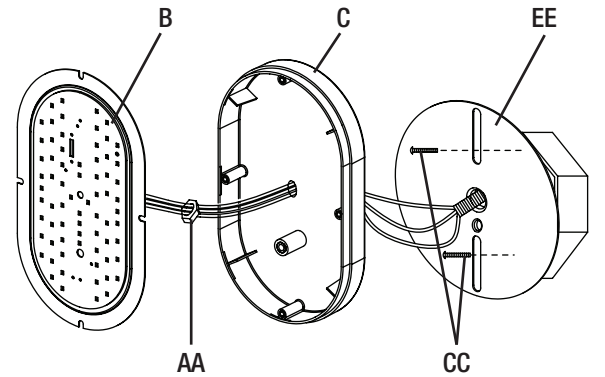


5 Mounting the fixture housing

- Position the fixture housing (C) onto the threaded nipple (DD).
- Tighten the hex nut (AA) onto the threaded nipple (DD) until the fixture housing (C) is securely attached to the mounting surface.

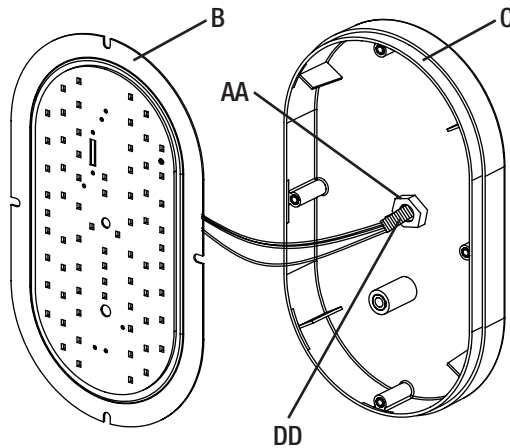

6 Securing the light board to the fixture housing


- Place the light board (B) onto the fixture housing (C), aligning the screw holes with those in the fixture housing (C).
- Use the fixture screw that was previously set aside to secure the light board (B) to the fixture housing (C).

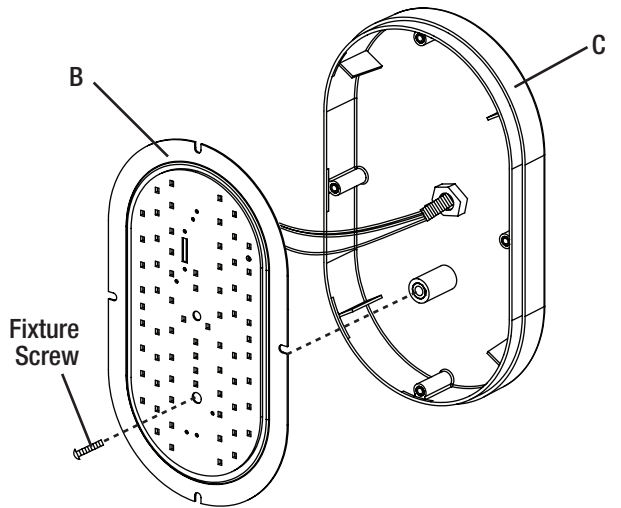

Installation (continued)


7 Securing the lens cover

- Place the lens cover (A) over the light board (B) and gently tighten the screws to firmly secure the lens cover (A) to the fixture housing (C).
- Restore power at the electrical panel.
- Turn on the light switch to activate the fixture.

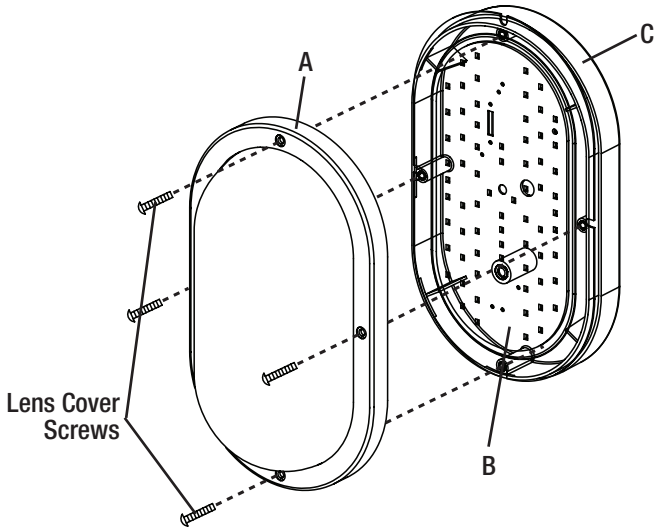

8 Sealing the fixture housing

- Apply silicone caulk (not provided) around the back edges of the fixture housing (C) to ensure a watertight seal.

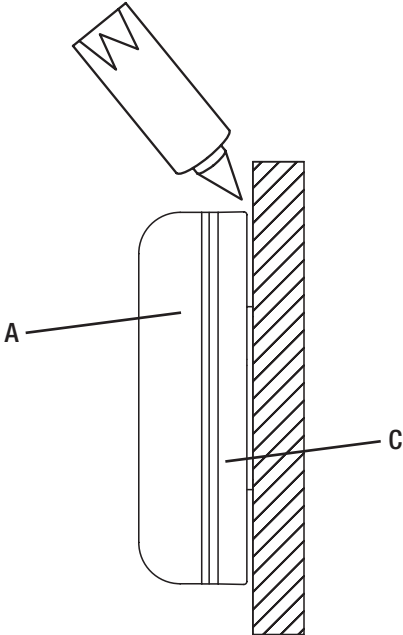

Adding a Decorative Guard


1 Selecting a decorative guard

- Choose a decorative guard (not included) for the fixture, if desired.

Part	Description	Model #	Color
F	Decorative Guard	90600508	White
		90600507	Black
G	Decorative Guard	90600504	White
		90600503	Black




NOTE: Separate parts not shown to actual size. Contact ETi for more information and to purchase.

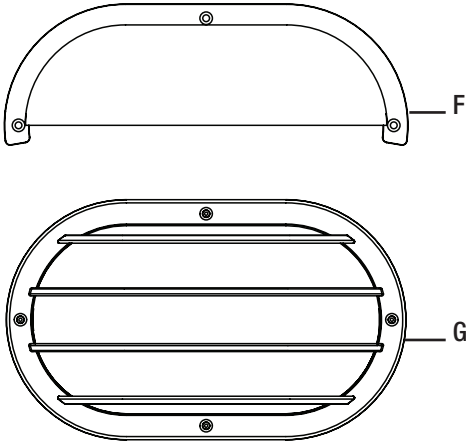

Adding a Decorative Guard (continued)


2 Preparing to install a decorative guard

- Remove the screws from the lens cover (A).

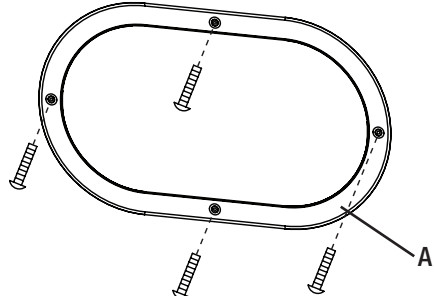

3 Securing the decorative guard to the fixture

- Place the decorative guard (not included) over the lens cover (A).
- Secure the decorative guard with the screws removed from the lens cover (A).

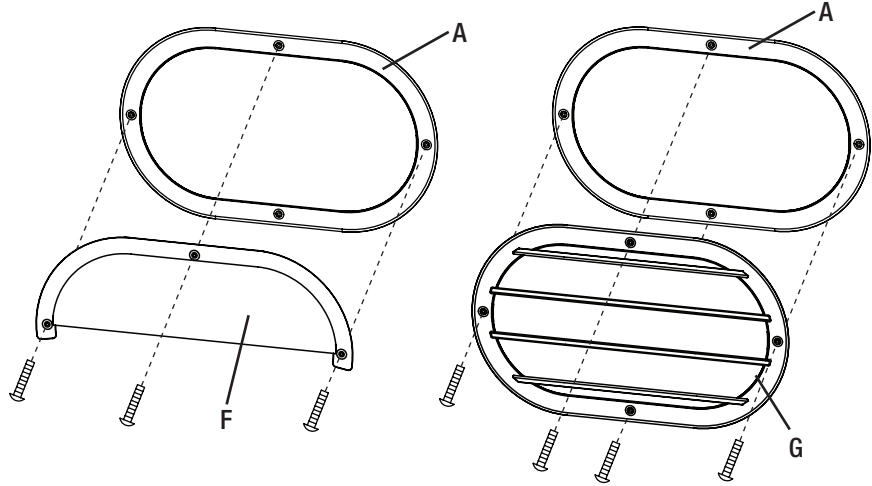

Adjusting the Color Temperature of the Light


Ordering # 50402111/Part # COL-11-802-MV-O-W and Ordering # 50402112/Part # COL-11-802-MV-O-B

This LED light fixture allows you to customize the color temperature of the light using three settings: soft white, cool white, or daylight.

- Choose your favorite correlated color temperature (CCT) from three options: 3000K Soft White, 4000K Cool White, or 5000K Daylight.
- Move the toggle switch on the light board (B) to make your selection before attaching the lens cover (A) to the fixture plate (C).



NOTICE: The factory setting for the correlated color temperature (CCT) is 3000K, which is the warmest white light.

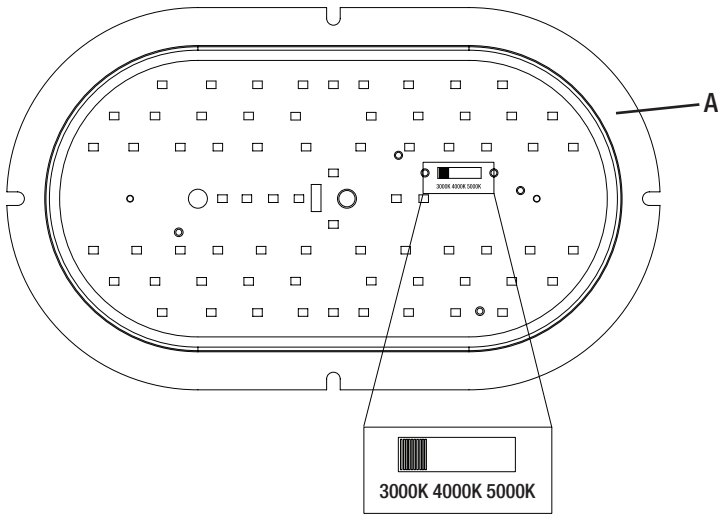

Care and Cleaning



CAUTION: Before attempting to clean the fixture, disconnect the power to the fixture by turning the breaker off or removing the fuse from the fuse box.

- Clean the fixture with a soft, dry cloth.
- Do not use cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives.
- Do not use liquid cleaner on the LEDs, LED driver, or wiring inside the light fixture.

Troubleshooting



WARNING: Before doing any work on the fixture, disconnect power to the light fixture.

Minor problems often can be fixed without the help of an electrician.

Problem	Possible Cause	Solution
The fixture will not light.	The power is off.	Ensure the power supply is on.
	The circuit breaker is off.	Ensure the circuit breaker is in the on position.
	There is a bad connection.	Check to ensure proper wire connections are made. Contact a qualified electrician.
	There is a defective switch.	Contact a qualified electrician.
The fuse blows or the circuit breaker trips when the light is turned on.	The wires are crossed or the power wire is grounding out.	Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call customer service 1-855-384-7754.



Questions, problems, missing parts?
Call ETiSSL Customer Service
8 a.m. - 5 p.m., CST, Monday - Friday

1-855-ETI-SSLI (1-855-384-7754)

www.ETiSSL.com


Retain this manual for future use.



N° de pièce COL-11-802-MV-O-W
COL-11-802-MV-O-B
COL-8-830-MV-O-W
COL-8-830-MV-O-B
N° de certification 50402111
50402112
50404111
50404112

GUIDE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

LAMPE D'EXTÉRIEUR SHOREBREAKER^{MC}

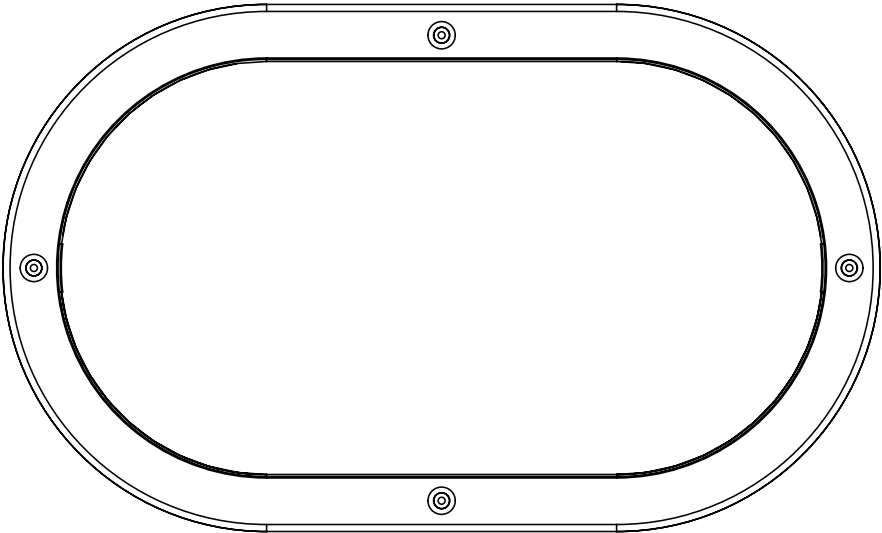

Questions, difficultés, pièces manquantes?
Téléphonez au service à la clientèle de ETiSSL
8 h - 17 h, HNC, du lundi au vendredi.

1-855-ETI-SSLI (1-855-384-7754)

www.ETiSSL.com



MERCI

Nous apprécions la confiance que vous avez accordé à la ETi Solid State Lighting, Inc. en achetant ce luminaire à DEL.
Consultez notre gamme complète de produits en ligne. Nous vous remercions d'avoir choisi ETi!

Table des matières

Table des matières	10	Quincaillerie incluse	11
Consignes de sécurité	10	Autres pièces qui peuvent être achetées.	12
Garantie.	10	Installation	12
Avant l'installation	11	Ajouter une grille décorative	14
Planification de l'installation	11	Régler la température chromatique de la lumière	15
Outils requis.	11	Entretien et nettoyage	16
Contenu de l'emballage.	11	Dépannage	16

Consignes de sécurité



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez bien les renseignements fournis dans ce manuel avant de procéder à l'assemblage et à l'installation. Un manque à le faire pourrait mener à un risque de choc électrique, d'incendie ou de blessures qui pourraient être graves, voire même mortelles.



AVERTISSEMENT : Assurez-vous de couper le courant au circuit sur lequel vous travaillerez. Enlevez le fusible ou coupez le disjoncteur.



AVERTISSEMENT : This luminaire must be installed in accordance with NEC or your local electrical code.

AVIS : N'utilisez pas la lampe avec un gradateur.

AVIS : Ce dispositif a été testé et se trouve en deça des limites pour un dispositif numérique de Classe B aux termes de la section 15B des règlements de la FCC. Ces limites servent à offrir une protection raisonnable contre une interference nocive dans une installation résidentielle.

Ce dispositif génère, utilise et peut irradier une énergie de fréquence radio; s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut causer une interférence nocive aux communications radio. Il n'est toutefois pas garanti qu'aucune interférence ne surviendra dans une installation particulière. Si le dispositif cause une interférence nuisible à la réception radio ou télé, ce qui peut être établi en éteignant et rallumant le dispositif, on conseille à l'utilisateur de tenter de remédier à la situation en utilisant une ou plusieurs de ces procédures:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre le dispositif et le poste récepteur.
- Brancher l'équipement dans une prise de courant sur un circuit autre que celui sur lequel le récepteur est branché.
- Demander conseil auprès du marchand ou d'un technicien en radioa/télé.



AVERTISSEMENT : Tout changement ou toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité peut rendre nulle l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Garantie

Ce produit est garanti contre les vices de matière et de fabrication pour une période de cinq (5) ans à compter de la date d'achat originale. Si le produit ne fonctionne pas à cause d'un vice de matière ou de fabrication dans les 60 mois suivant son achat, consultez www.etissl.com pour de plus amples renseignements. Le produit sera réparé ou remplacé, à la discrétion d'ETi. Cette garantie est expressément limitée à la réparation ou au remplacement du produit et toute responsabilité quant aux dommages directs, indirects ou fortuits est expressément exclue. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages directs, indirects ou fortuits et la restriction ci-haut peut ne pas s'appliquer dans votre cas. Cette garantie accorde au consommateur des droits particuliers qui peuvent varier d'une province à l'autre. LA GARANTIE EST NULLE ET SANS EFFET SI LE PRODUIT EST UTILISÉ À DES FINS AUTRES QUE CELLES PRÉVUES POUR LE PRODUIT.

Avant l'installation

PLANIFICATION DE L'INSTALLATION


Avant de commencer à assembler ou à installer l'article, assurez-vous d'avoir toutes les pièces. Comparez le contenu de l'emballage avec la nomenclature. S'il y a des pièces manquantes ou endommagées, ne tentez pas d'assembler, d'installer, ni d'utiliser l'article. Communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir des pièces de rechange.



REMARQUE : Gardez votre facture ainsi que ces instructions comme preuves d'achat.

Si vous n'êtes pas familier avec les installations électriques, nous vous recommandons de faire faire l'installation par un électricien qualifié.


OUTILS REQUIS



Pince à dénuder



Lunettes de sécurité

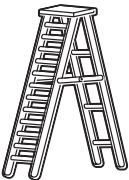

Escabeau



Gants



Tournevis à lame plate



Tournevis à pointe cruciforme



Ruban isolant




Coupe-fil



Scellant de silicone

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Pièce	Désignation	Quantité
A	Diffuseur	1
B	Plaquette de DEL	1
C	Boîtier de lampe	1

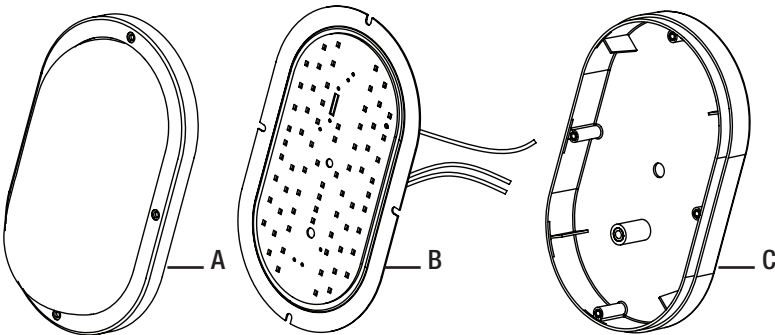


QUINCAILLERIE INCLUSE



NOTE : La quincaillerie n'est pas illustrée à sa grandeur réelle.

Pièce	Désignation	Quantité
AA	Écrou à six pans	1
BB	Serre-fils	3
CC	Vis de boîte électrique	2
DD	Tube fileté	1
EE	Support de montage	1

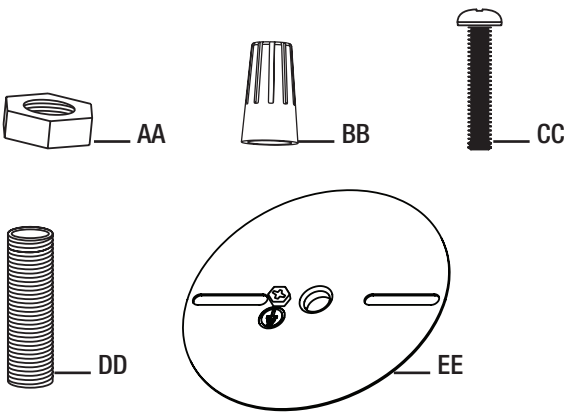


Avant l'installation (suite)

AUTRES PIÈCES QUI PEUVENT ÊTRE ACHETÉES

NOTE : Les pièces additionnelles ne sont pas illustrées à leur grandeur réelle. Contactez ETi pour de plus amples renseignements et l'achat.

Pièce	Désignation	Quantité	No de modèle	Couleur
F	Grille décorative	1	90600508 90600507	Blanc Noir
G	Grille décorative	1	90600504 90600503	Blanc Noir

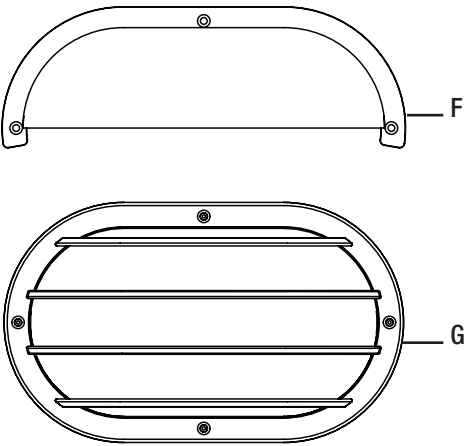


Installation

AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. Assurez-vous que le courant est coupé aux fils sur lesquels vous travaillez. Retirez le fusible ou coupez le disjoncteur avant d'enlever le luminaire existant ou d'installer le nouveau.

Une fois le courant coupé à la boîte électrique, enlevez le luminaire existant. Tracez un schéma du câblage du luminaire existant (par couleur de fil) ou marquez les fils avec un ruban-cache et un crayon pour savoir comment reconnecter les fils correctement au nouveau luminaire à DEL.


1 Séparation du diffuseur du boîtier de la lampe

- Enlevez le diffuseur (A) en enlevant les 4 vis qui le retiennent au boîtier de lampe (C). Mettez les vis de côté pour le réassemblage.
- Enlevez la vis de lampe qui retient la plaquette de DEL (B) contre le boîtier de lalmp (C). Mettez-la de côté pour le réassemblage.
- Séparez la plaquette de DEL (B) du boîtier de lampe (C).

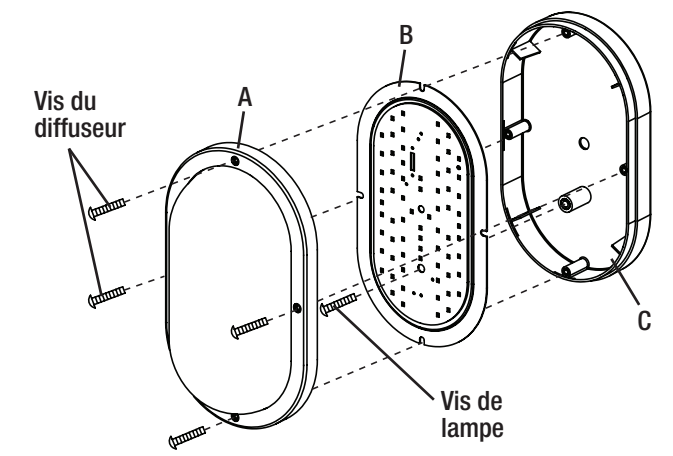

2 Passage des fils dans le boîtier de la lampe


- Passez les fils de la plaquette de DEL (B) à travers l'écrou hexagonal (AA) et le boîtier de lampe (C).
- Introduisez le tube fileté (DD) dans l'orifice central du support de montage (EE).
- Passez les fils dans le tube fileté (DD) puis dans le support de montage (EE).

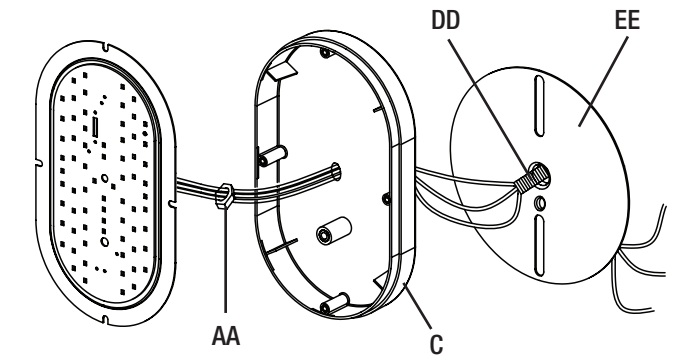

Installation (suite)


3 Connexions électriques

- Connectez les fils de tension et neutre (noir et blanc) de la plaquette de DEL (B) et du boîtier de lampe (C) aux fils de même couleur dans la boîte électrique.
- Connectez le fil vert de la plaquette de DEL (B) et du boîtier de lampe (C) au fil vert de la boîte électrique.
- Couvrez les connexions avec des serre-fils (DD).
- Enveloppez les serre-fils (DD) avec un ruban isolant pour consolider les connexions.
- Remettre les fils dans la boîte électrique.

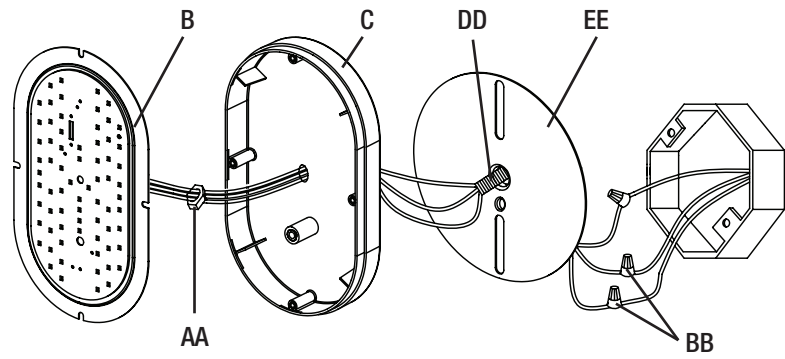


4 Fixation du support de montage

- Placez le support de montage (EE) sur la boîte électrique.
- Utilisez les vis de la boîte électrique (CC) pour fixer le support de montage (EE) à la boîte électrique.

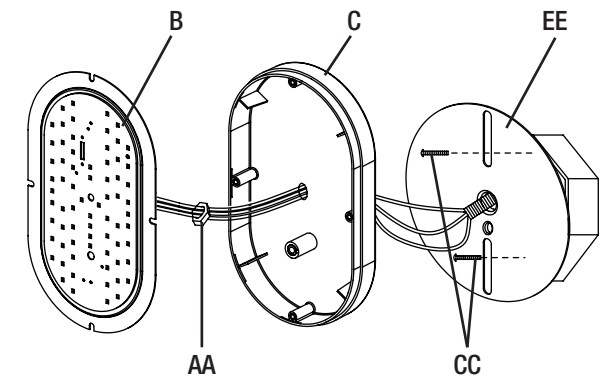


5 Fixation du boîtier de la lampe

- Placez le boîtier de lampe (C) sur le tube fileté (DD).
- Serrez l'écrou hexagonal (AA) sur le tube fileté (DD) jusqu'à ce que le boîtier de lampe (C) soit retenu solidement contre la surface de montage.

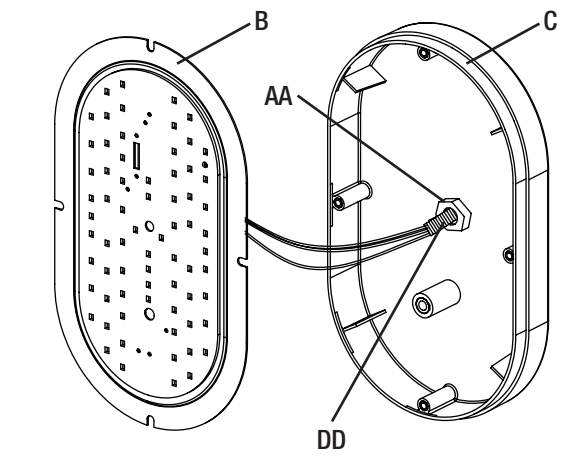

6 Fixation de la plaquette de DEL sur le boîtier de la lampe


- Placez la plaquette de DEL (B) sur le boîtier de lampe (C), alignant les trous de vis avec ceux du boîtier de lampe (C).
- Utilisez la vis de lampe auparavant mise de côté pour fixer la plaquette de DEL (B) sur le boîtier de lampe (C).

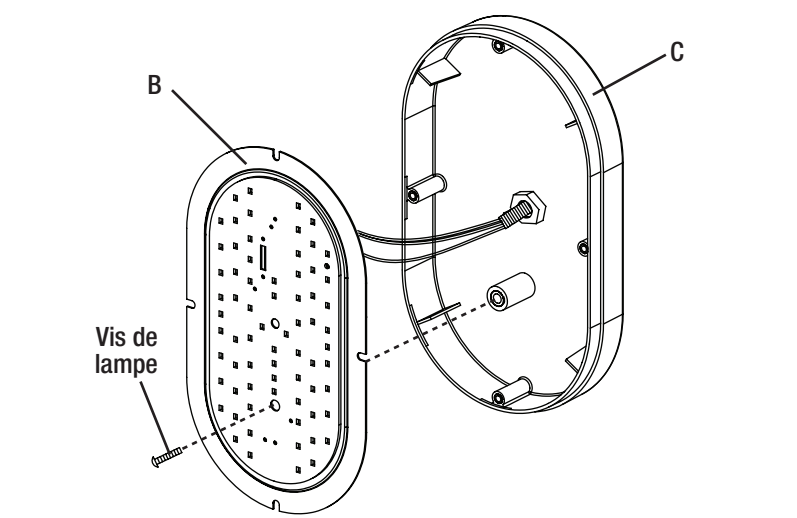

Installation (suite)


7 Fixation du diffuseur

- Placez le diffuseur (A) sur le plaquette de DEL (B) et serrez légèrement les vis pour fixer le diffuseur (A) sur le boîtier de lampe (C).
- Rétablissez le courant au panneau électrique.
- Actionnez l'interrupteur pour allumer la lampe.

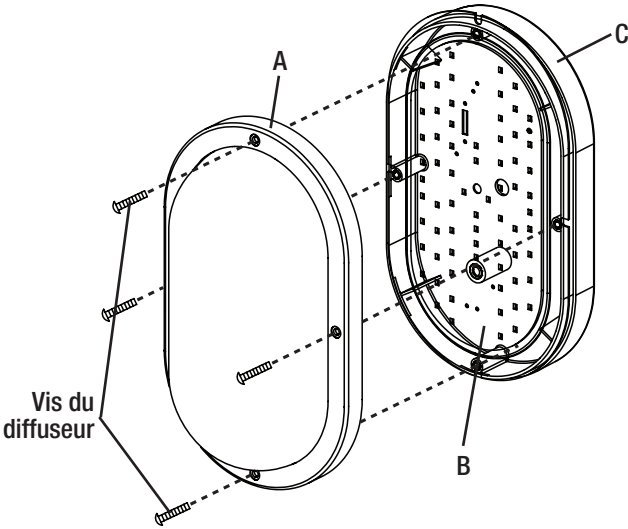

8 Étanchement du boîtier de la lampe

- Appliquez uncordon de silicone (non fourni) sur la bordure arrière du boîtier de lampe (C) afin de créer un joint étanche.

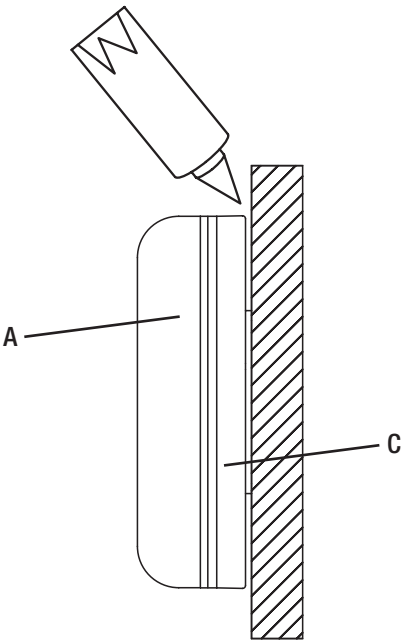

Ajouter une grille décorative


1 Choix de la grille décorative

- Si désiré, choisissez une grille décorative (non incluse) pour la lampe.

Pièce	Désignation	No de modèle	Couleur
F	Grille décorative	90600508	Blanc
		90600507	Noir
G	Grille décorative	90600504	Blanc
		90600503	Noir




NOTE : Les pièces additionnelles ne sont pas illustrées à leur grandeur réelle. Contactez ETi pour de plus amples renseignements et l'achat.

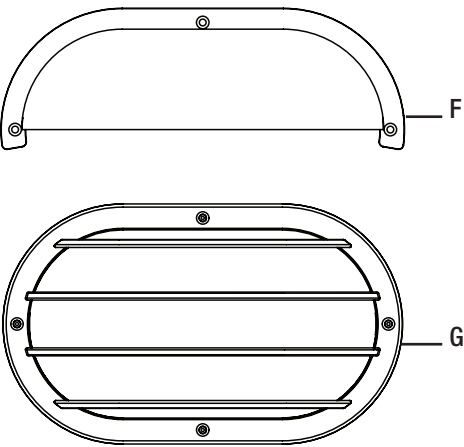

Ajouter une grille décorative (suite)


2 Préparation à l'installation

- Enlevez les vis du diffuseur (A).

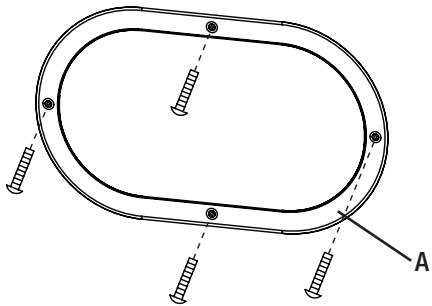

3 Fixation de la grille décorative

- Placez la grille décorative (non incluse) sur le diffuseur (A).
- Fixez la grille décorative à remettant les vis du diffuseur (A) enlevées auparavant.

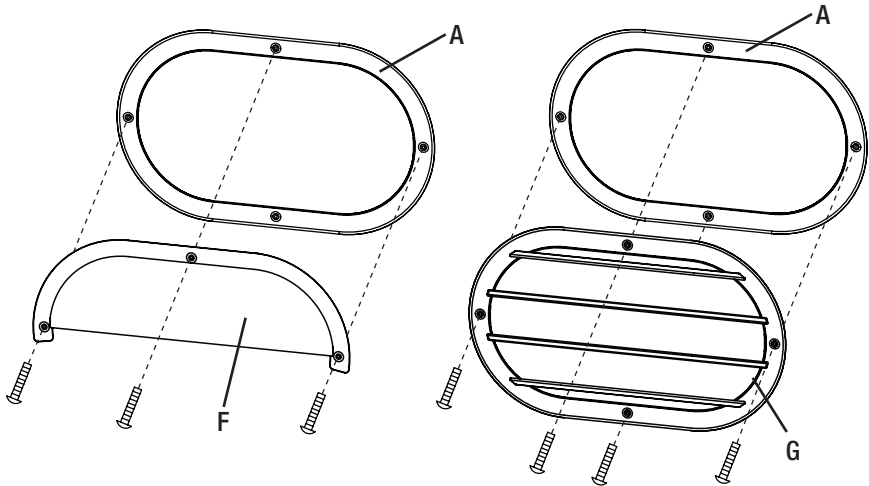

Régler la température chromatique de la lumière


N° de commande 50402111/N° de pièce COL-11-802-MV-O-W et N° de commande 50402112/N° de pièce COL-11-802-MV-O-B

Ce luminaire permet le réglage de la température chromatique de la lumière sur trois niveaux: blanc doux blanc brillant et lumière du jour.

- Choisissez l'une de trois températures chromatiques proximales (CCT) : 3000K, 4000K ou 5000K.
- Réglez le commutateur de plaquette de DEL (B) avant de fixer le diffuseur (A) sur le boîtier de lampe (C).



AVIS : Le réglage chromatique à l'usine est de 3000K, la lumière blanche la plus chaude.

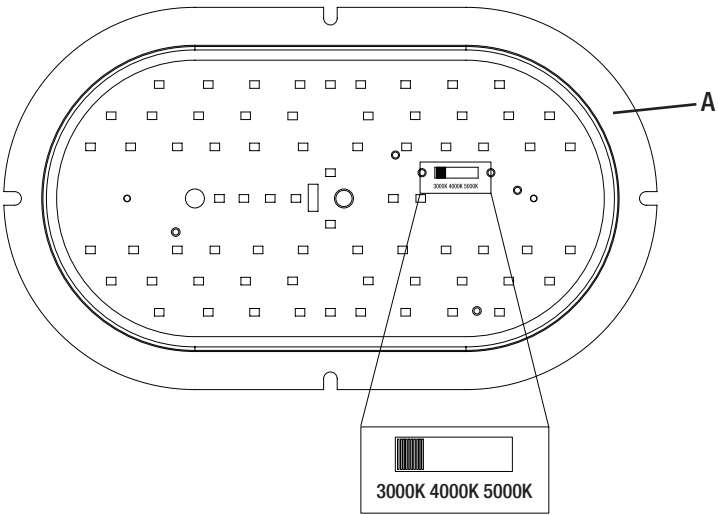

Entretien et nettoyage



MISE EN GARDE : Avant le nettoyage, coupez l'alimentation du luminaire en plaçant le disjoncteur en position hors tension ou en enlevant le fusible de la boîte à fusibles.

- Nettoyez le luminaire à l'aide d'un linge doux et sec.
- N'utilisez pas de nettoyeurs contenant des produits chimiques, des solvants ou des produits abrasifs forts.
- N'utilisez pas de nettoyant liquide sur la DEL, le pilote de la DEL, ou le câblage se trouvant à l'intérieur du luminaire.

Dépannage



AVERTISSEMENT: Avant de manipuler le luminaire, coupez son alimentation électrique.

Les problèmes mineurs peuvent souvent être réglés sans l'aide d'un électricien.

Problème	Cause Possible	Mesure Corrective
Le luminaire ne s'allume pas.	Le luminaire est hors tension.	Vérifiez l'alimentation électrique.
	Le disjoncteur est en position d'arrêt.	Assurez-vous que le disjoncteur est à la position « ON ».
	Les fils sont mal branchés.	Assurez-vous que les fils sont bien branchés. Faites appel à un électricien qualifié.
	Un interrupteur est défectueux.	Faites appel à un électricien qualifié.
Le fusible saute ou le disjoncteur se déclenche lorsque le luminaire est mis sous tension.	Les fils sont croisés ou un fil d'alimentation est mis à la terre.	Assurez-vous que les fils sont bien branchés. Faites appel à un électricien qualifié ou téléphonez au service à la clientèle de ETi 1-855-384-7754.



Questions, difficultés, pièces manquantes?
Téléphonez au service à la clientèle de ETiSSL
8 h - 17 h, HNC, du lundi au vendredi.

1-855-ETI-SSLI (1-855-384-7754)

www.ETiSSL.com


Conservez ce manuel pour référence ultérieure.



Parte # COL-11-802-MV-O-W
COL-11-802-MV-O-B
COL-8-830-MV-O-W
COL-8-830-MV-O-B
Certificación # 50402111
50402112
50404111
50404112

GUÍA DE USO Y CUIDADO

LÁMPARA DE EXTERIOR SHOREBREAKER™

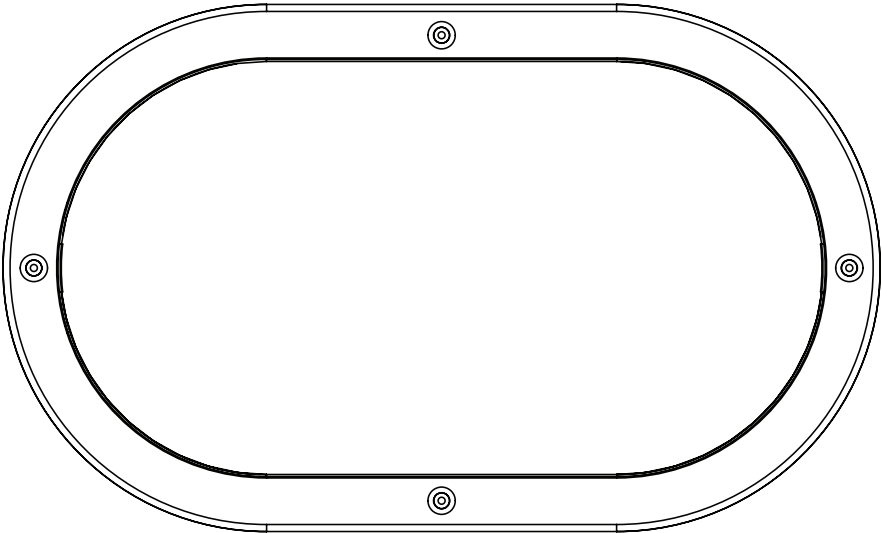

¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Llame al Centro de Atención al Cliente de ETi en el horario de
8 a.m. - 5 p.m., HSC, de lunes a viernes.

1-855-ETI-SSLI (1-855-384-7754)

www.ETiSSL.com



GRACIAS
Apreciamos la confianza que ha puesto en ETi a través de la compra de esta luz LED.
Visítenos en línea para ver nuestra gama completa de productos disponibles. ¡Muchas gracias por elegir a ETi!

Contenido

Contenido	18	Materiales incluidos.	19
Información sobre seguridad.	18	Piezas adicionales disponible para comprar	20
Garantía.	18	Instalación	20
Previo a la instalación	19	Agregar una jaula decorativa.	22
Planificación de la instalación	19	Ajustar la temperatura del color de la luz.	23
Herramientas necesarias.	19	Cuidado y limpieza	24
Contenido del paquete.	19	Solución de problemas.	24

Safety Information



ADVERTENCIA: Lea cuidadosamente y comprenda la información incluida en este manual antes de comenzar el armado e instalación. No hacerlo puede provocar descarga eléctrica, incendio, u otras lesiones que pueden ser graves or mortales.



ADVERTENCIA: Asegúrese de cortar el suministro eléctrico en los cables con los que trabajará. Extraiga los fusibles o apague el cortacircuitos.



ADVERTENCIA: This luminaire must be installed in accordance with NEC or your local electrical code.

AVISO: No use esta lámpara con un interruptor atenuador.

AVISO: Este equipo ha sido sometido a prueba y se halló que cumple con los límites establecidos para la clase B de dispositivos digitales, conforme a la Parte 15 de las Normas de FCC. Estos límites se establecen para brindar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de frecuencias de radio y, si no se instala conforme a las instrucciones, puede provocar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. A pesar de esto, no existe garantía de que la interferencia no se produzca en una instalación en particular. Si este equipo produce interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se insta al usuario a intentar corregir la interferencia mediante uno de los siguientes métodos:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un enchufe que esté en un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el representante o con un técnico experimentado en radio y televisión para solicitar asistencia.



ADVERTENCIA: Cambios o modificaciones no aprobadas en forma expresa por la parte responsable del cumplimiento puede invalidar la autoridad del usuario de manejar el equipo.

Garantía

Este producto está garantizado por un periodo de 5 años desde la fecha de original compra contra defectos en el material y mano de obra. Si este producto no funcionara bien debido a defectos en el material o mano de obra dentro de los 60 meses desde su adquisición, visite www.ETiSSL.com para obtener detalles. Este producto se reparará o sustituirá a discreción de ETi. Esta garantía está expresamente limitada a la reparación o sustitución del producto y la responsabilidad por daños directos, incidentales o remotos queda por la presente, expresamente excluida. Algunos estados no permiten la exclusión de daños directos, incidentales o remotos, por lo tanto la limitación de exclusión expresada arriba puede no aplicarse en su caso. Esta garantía le otorga al cliente derechos legales específicos, que pueden variar en los distintos estados. LA GARANTÍA QUEDARÁ ANULADA SI EL PRODUCTO NO SE UTILIZA PARA EL PROPÓSITO PARA EL CUAL FUE FABRICADO.

Previo a la instalación

PLANIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN


Antes de comenzar el armado, la instalación o antes de operar el producto, asegúrese de que tiene todas las piezas. Compare las piezas con la lista de contenido. Si falta alguna pieza o si está dañada, no comience a armar, instalar ni operar el producto. Comuníquese con el servicio al cliente para el reemplazo de las piezas.



NOTA: Guardar el recibo de compra y estas instrucciones como prueba de compra.

Si no está familiarizado con las instalaciones eléctricas, le recomendamos que haga que un electricista calificado se ocupe de la instalación.


HERRAMIENTAS NECESARIAS



Pinzas pelacables



Gafas de seguridad

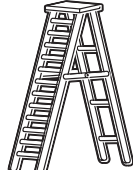


Escalera



Guantes



Destornillador de cabeza plana



Destornillador Phillips



Cinta aislante




Pinzas cortacables



Sellador de silicona

CONTENIDO DEL PAQUETE

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Difusor	1
B	Plaqueta de luces	1
C	Caja de lámpara	1

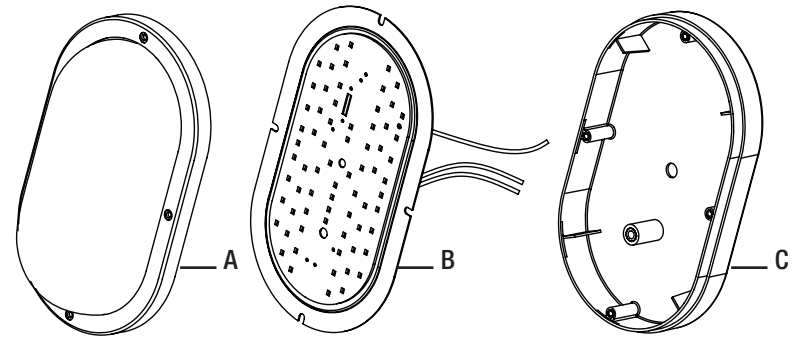


MATERIALES INCLUIDOS



NOTA: Los materiales no se ilustran en tamaño real.

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Tuerca hexagonal	1
BB	Conector de cables	3
CC	Tornillo de caja eléctrica	2
DD	Boquilla roscada	1
EE	Soporte de montaje	1

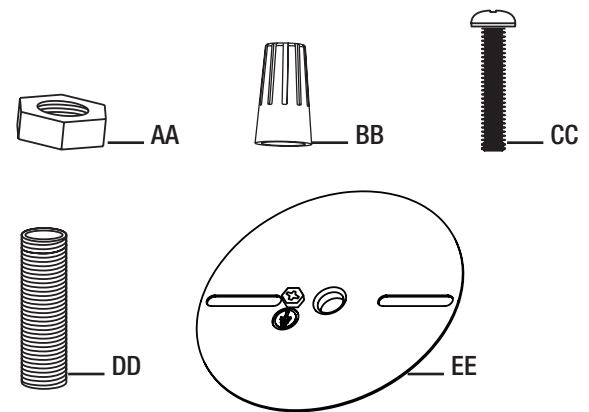


Previo a la instalación (continuación)

PIEZAS ADICIONALES DISPONIBLE PARA COMPRAR

NOTA: Las partes no se muestran al tamaño real. Póngase en contacto con ETi para obtener más información y comprar.

Pieza	Descripción	Cantidad	Modelo #	Colores
F	Jaula decorativa	1	90600508 90600507	Blanco Negro
G	Jaula decorativa	1	90600504 90600503	Blanco Negro

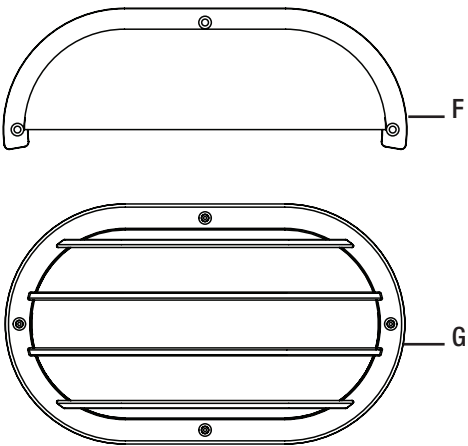


Instalación

ADVERTENCIA: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. Asegúrese de que la energía eléctrica a los cables que está trabajando se apagará. Elimine el fusible o apague el interruptor de circuito antes de quitar la lámpara existente o instalar la nueva.

Una vez que se desconecta la energía de la caja eléctrica, retire la lámpara existente. Haga un boceto de cómo está cableado la lámpara actual (por color del cable) o marque los cables con cinta adhesiva y un lápiz para que sepa cómo reconectar correctamente los cables a la nueva lámpara LED.


1 Extracción del difusor de la caja de lámpara

- Retire el difusor (A) aflojando los 4 tornillos que lo sujetan a la caja de lámpara (C). Coloque los tornillos a un lado hasta que esté listo para volver a montar la lámpara.
- Retire el tornillo de lámpara que une la plaqueta de luces (B) a la caja de lámpara (C) y déjelo a un lado hasta que esté listo para volver a montar la lámpara.
- Separe la plaqueta de luces (B) de la caja de lámpara (C).

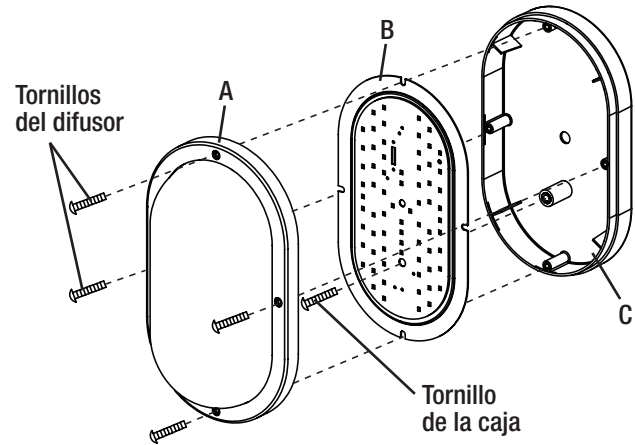

2 Pasar los cables a través de la caja de lámpara


- Pase los cables desde la plaqueta de luces (B) a través de la tuerca hexagonal (AA) y luego a través de la caja de lámpara (C).
- Inserte la boquilla roscada (DD) a través del orificio central del soporte de montaje (EE).
- Pase los cables a través de la boquilla roscada (DD) y el soporte de montaje (EE).

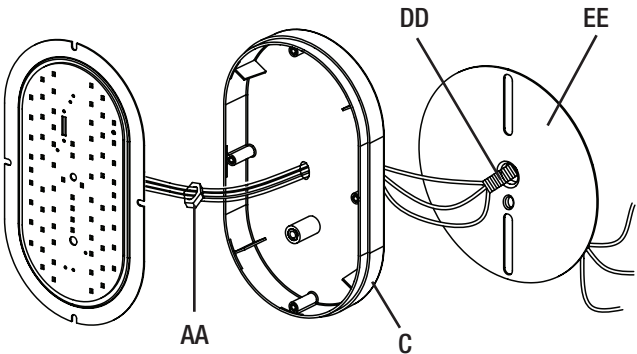

Instalación (continuación)


3 Conexiones eléctricas

- Conecte los cables vivo y neutro (negro y blanco) desde la plaqueta de luces (B) y la caja de lámpara (C) a los cables de mismo color de la caja eléctrica.
- Conecte el cable verde de la plaqueta de luces (B) y de la caja de lámpara (C) al cable de tierra de la caja eléctrica.
- Cubra las conexiones de cables usando los conectores de cables (DD).
- Envuelva los conectores de cables (DD) con cinta aislante para una conexión más segura.
- Coloque los cables nuevamente dentro de la caja eléctrica.

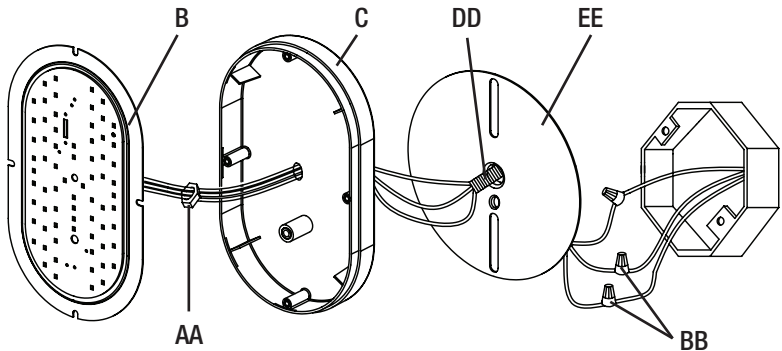


4 Fijación del soporte de montaje

- Coloque el soporte de montaje (EE) sobre la caja eléctrica.
- Use los tornillos de la caja eléctrica (CC) para fijar el soporte de montaje (EE) a la caja eléctrica.

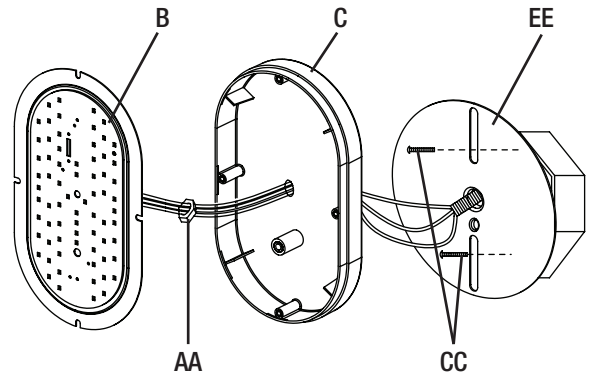


5 Montaje de la caja de lámpara

- Coloque la caja de lámpara (C) en la boquilla roscada (DD).
- Apriete la tuerca hexagonal (AA) en la boquilla roscada (DD) hasta que la caja de lámpara (C) esté firmemente sujeta a la superficie de montaje.

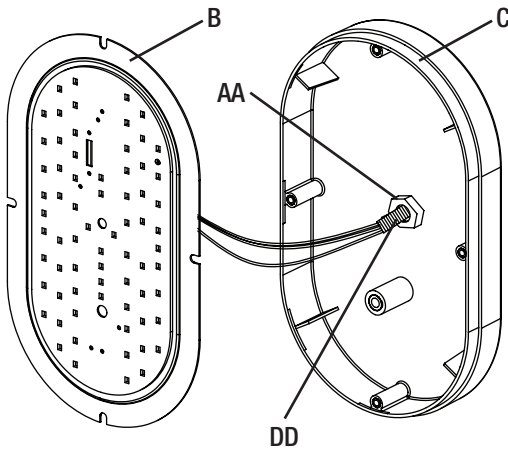


6 Fijación de la plaqueta de luces a la caja de lámpara

- Coloque la plaqueta de luces (B) en la caja de lámpara (C), alineando los orificios de los tornillos con los que están en la caja de lámpara (C).
- Use el tornillo de caja que se apartó previamente para asegurar la plaqueta de luces (B) a la caja de lámpara (C).

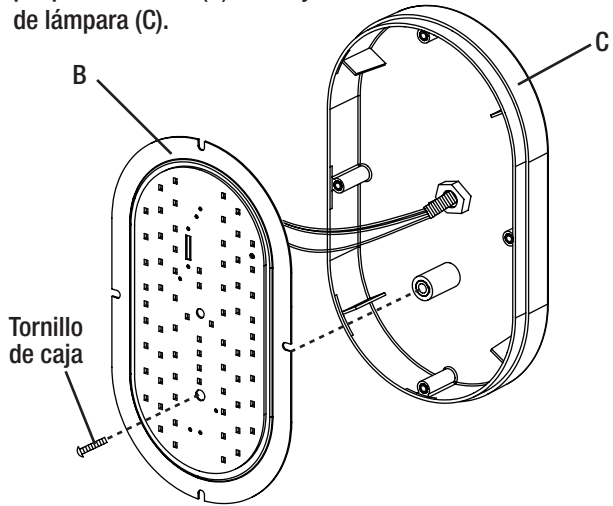


7 Fijación del difusor

- Coloque el difusor (A) sobre la plaqueta de luces (B) y apriete suavemente los tornillos para asegurar firmemente el difusor (A) a la caja de lámpara (C).
- Restablezca la energía en el panel eléctrico.
- Encienda el interruptor de luz para activar la lámpara.

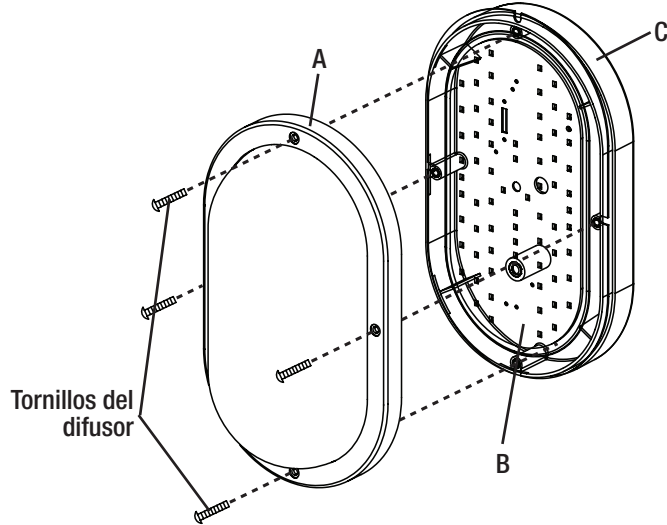

8 Masilla para la caja de lámpara

- Aplique masilla de silicona (no incluida) alrededor de los bordes posteriores de la caja de lámpara (C) para asegurar un sello hermético.

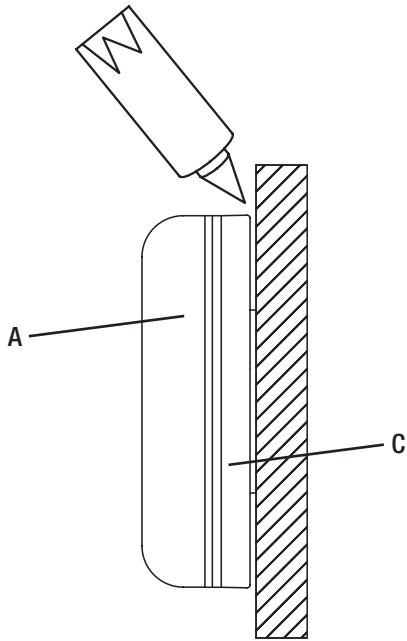


Agregar una jaula decorativa

1 Selección de una jaula decorativa

- Elija una jaula decorativa (no incluida) para la lámpara, si lo desea.


Pieza	Descripción	Modelo #	Colores
F	Jaula decorativa	90600508 90600507	Blanco Negro
G	Jaula decorativa	90600504 90600503	Blanco Negro

NOTA: Las partes no se muestran al tamaño real. Póngase en contacto con ETi para obtener más información y comprar.

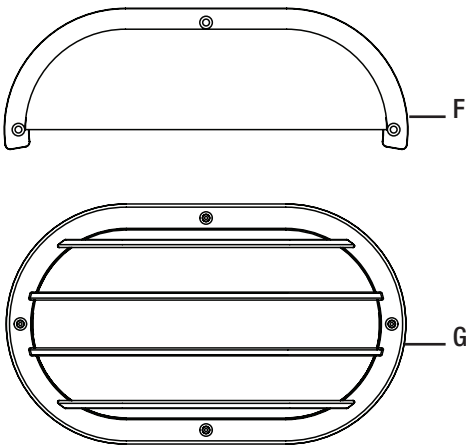


2 Preparación para instalar una jaula decorativa

- Retire los tornillos del difusor (A).

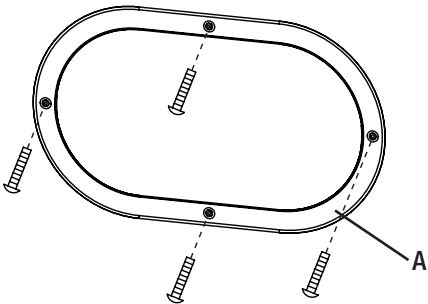

3 Fijación de la jaula decorativa a la lámpara

- Coloque la jaula decorativa (no incluida) sobre el difusor (A).
- Asegure la jaula decorativa con los tornillos retirados del difusor (A).

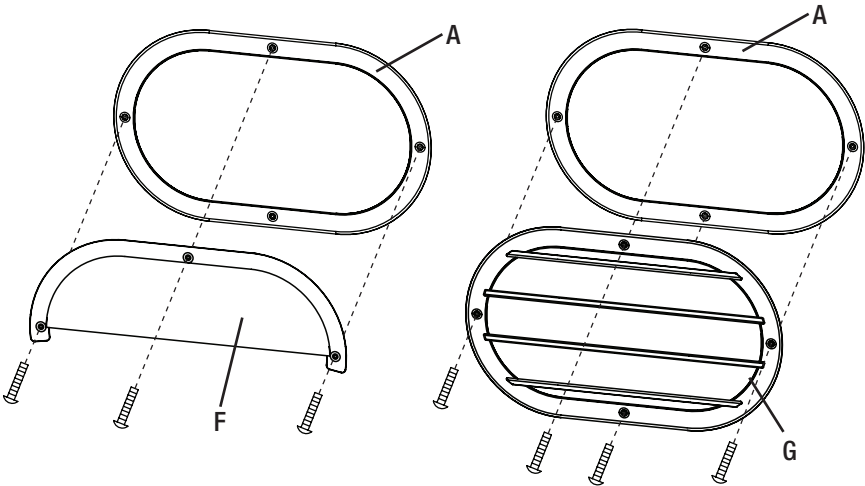


Ajustar la temperatura del color de la luz

Pedido # 50402111/Parte # COL-11-802-MV-O-W et Pedido # 50402112/Parte # COL-11-802-MV-O-B

Este lámpara LED le permite ajustar la temperatura del color de la luz usando tres ajustes: blanco suave, blanco brillante, o luz del día.

- Cambie la temperatura de color correlacionada (CCT) favorita de tres opciones: 3000k Blanco cálida, 4000k Blanco frío, o 5000k Luz del día.
- Mueva el conmutador de la plaqueta de luces (B) para realizar su selección antes de colocar el difusor (A) en la caja de lámpara (C).

AVISO: El ajuste inicial de la temperatura de color correlacionada (CCT) es 3000K, que es la luz blanca cálida.

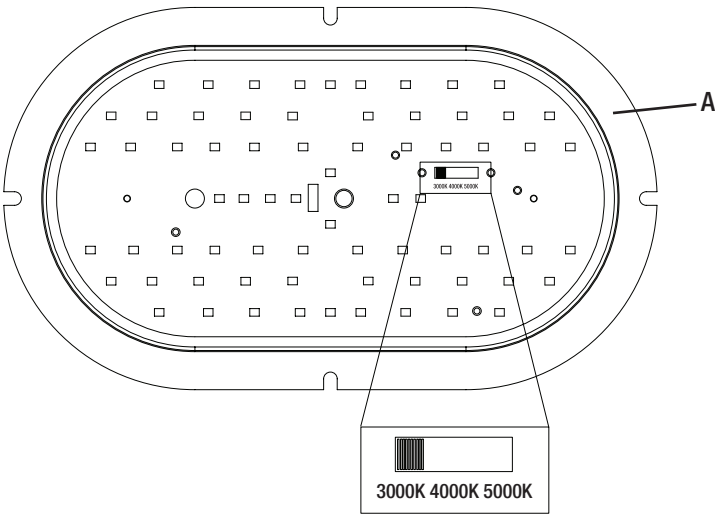

Cuidado y limpieza



PRECAUCIÓN: Antes de limpiar el aparato, desconecte el suministro eléctrico hacia este apagando el cortacircuitos o extrayendo el fusible de la caja de fusibles.

- ☐ Limpie la lámpara con un paño suave y seco.
- ☐ No utilice limpiadores con productos químicos, solventes o abrasivos.
- ☐ No use limpiador líquido en las bombillas LED, en la unidad LED ni en los cables que están dentro de la lámpara.

Solución de problemas



ADVERTENCIA: Antes de realizar cualquier trabajo en el dispositivo, desconecte la electricidad que lo alimenta.

Los problemas menores pueden arreglarse sin ayuda de un electricista.

Problema	Causa posible	Medida correctiva
La lámpara no enciende.	El suministro eléctrico está cortado.	Asegúrese de que el suministro eléctrico esté activado.
	El interruptor está apagado.	Asegúrese de que el interruptor esté en la posición de encendido.
	Hay una mala conexión.	Asegúrese de que se hayan conectado los cables de forma correcta. Comuníquese con un electricista calificado.
	Hay un interruptor defectuoso.	Comuníquese con un electricista calificado.
El fusible se quema o salta el interruptor cuando se enciende la lámpara.	Los cables están cruzados o el cable de suministro eléctrico no está puesto a tierra.	Verifique las conexiones de los cables. Comuníquese con un electricista calificado o llame al Centro de Atención al Cliente de 1-855-384-7754.



¿Preguntas, problemas, piezas faltantes?
Llame al Centro de Atención al Cliente de ETi en el
horario de 8 a.m. - 5 p.m., HSC, de lunes a viernes.

1-855-ETI-SSL (1-855-384-7754)

www.ETiSSL.com

Conserve este manual para uso futuro.