

RECESSED LIGHTING ROUGH-IN PLATE KIT

Models: 80-962, 80-963, 80-964, 80-965, 80-966



INSTALLATION AND SAFETY INSTRUCTIONS








IMPORTANT: Read before installing fixture. Retain for future reference.

Model#	Rough-in Plate Dim.	Fixture Dimension	Compatible Satco Products
80-962	11.22" x 3.15"	12"	S11720
80-963	17.12" x 3.15"	18"	S11721
80-964	23.03" x 3.15"	24"	S11722
80-965	30.91" x 3.15"	32"	S11723
80-966	46.65" x 3.15"	48"	S11724

NEW CONSTRUCTION PLATE DRYWALL INSTALLATION – A

New Construction plate for stud/joist mounting, fits up to 24" studs/joist spacing.

1. Install the brackets to two short sides of plate. See Figure 1.
2. Nail or screw brackets to studs/joist. See Figure 2.
3. Make appropriate wiring connections as required, follow downlight instructions to complete installation. See Figures 4, 5.

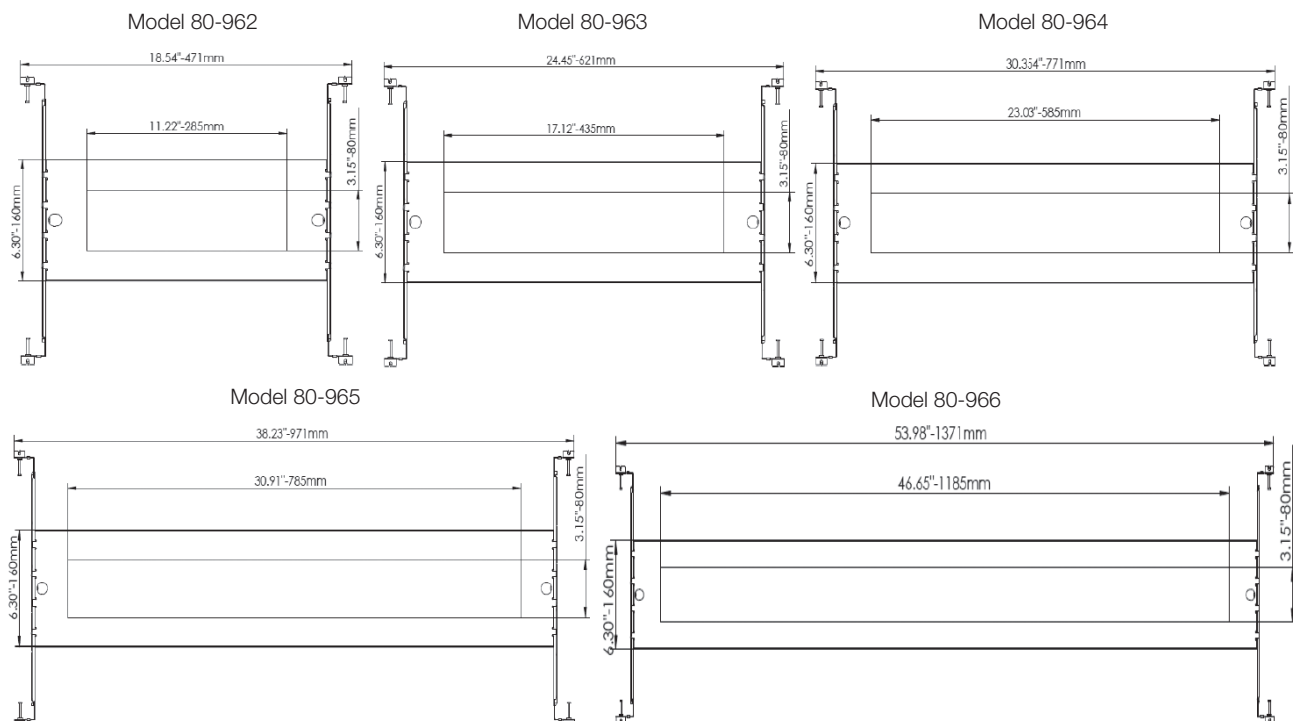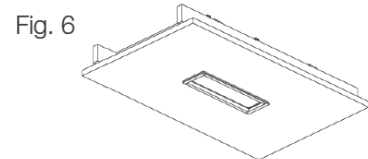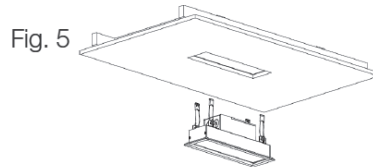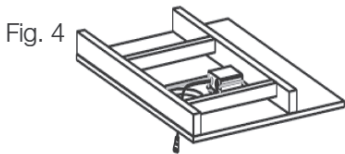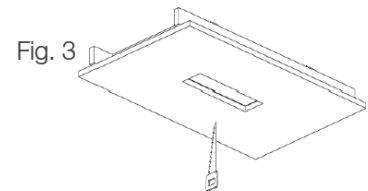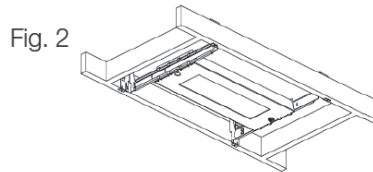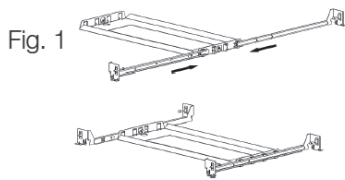

ESPAÑOL:
INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y SEGURIDAD

KIT DE PLACA EMPOTRADA PARA ILUMINACIÓN
Modelos: 80-962, 80-963, 80-964, 80-965, 80-966

IMPORTANTE: LEA ESTO ANTES DE INSTALAR EL ACCESORIO. CONSERVELO PARA REFERENCIA FUTURA.

INSTALACIÓN DE NUEVA PLACA DE CONSTRUCCIÓN DE YESO – A:

Nueva placa de construcción para montaje con tarugo/viga, apta para tarugos de hasta 24"/ espaciado de viga.

1. Installer les supports sur deux côtés courts de la plaque. Voir la Figure 1.
2. Abrazaderas para clavos o tornillos o placa para tarugos/viga. Consulte la Figura 1.
3. Realice las conexiones de cableado según sea necesario, siga las instrucciones de iluminación descendente para completar la instalación. Consulte las Figuras 3, 4.

FRANCAIS:
INSTRUCTIONS SUR L'INSTALLATION ET LA SÉCURITÉ

ENSEMBLE DE PLAQUES PRÉLIMINAIRES
POUR ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ
Modèles: 80-962, 80-963, 80-964, 80-965, 80-966

IMPORTANT: LISEZ AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. CONSERVEZ À TITRE DE RÉFÉRENCE.

INSTALLATION D'UNE PLAQUE POUR NOUVELLE CONSTRUCTION SUR DU PLACOPLÂTRE – A:

Plaque pour nouvelle construction pour le montage sur montants/solives, convient à un espacement de montants/solives de jusqu'à 609,6mm (24").

1. Installez les supports sur deux côtés courts de la plaque. Voir figure 1.
2. Clouez ou vissez les supports ou la plaque sur les montants/solives. Voir la Figure 1.
3. Effectuez les connexions de câblage appropriées, selon les besoins, et suivez les instructions pour terminer l'installation du plafonnier. Voir les Figures 3, 4.

